


Fossil**Natura**

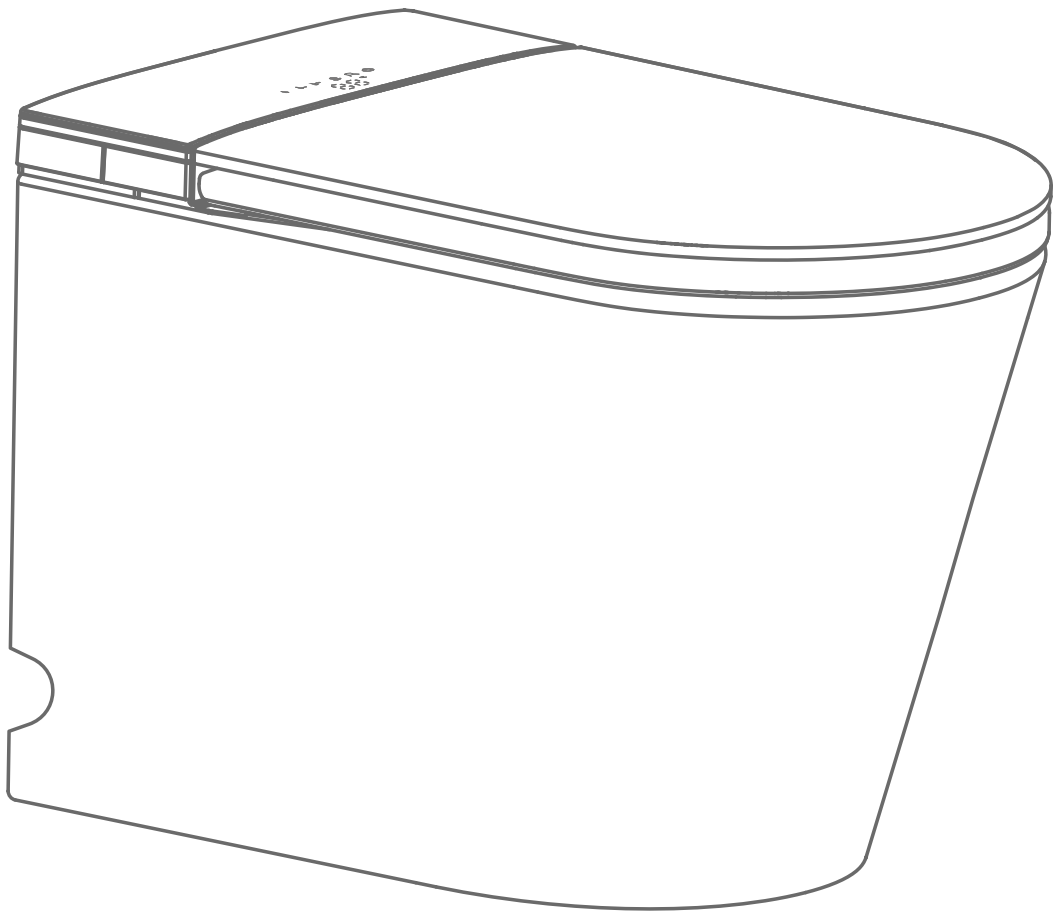

Inodoro inteligente Dione compacto

MANUAL DE USO

INDICE

1. Precauciones de seguridad	5
2. Lista de accesorios y herramientas necesarias	8
3. Presentación del producto	9
4. Precauciones de instalación	11
5. Dimensiones del producto	12
6. Instalación	13
7. Instrucciones de funcionamiento del mando a distancia	16
8. Instrucciones de funcionamiento del control de la taza	18
9. Comandos de voz	19
10. Mantenimiento	20
11. Solución de problemas	22
12. Especificaciones del producto	23
13. Eficiencia del agua	25

1 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual antes de la instalación y siga estrictamente las instrucciones. Después de leerlo, guarde este manual en un lugar visible y seguro.

Para evitar lesiones y daños al usuario y otras personas, observe las advertencias y precauciones de seguridad.

ADVERTENCIA

Por su seguridad, no ignore la señal de advertencia  Podrían producirse daños y lesiones de mucha gravedad.

- La toma de corriente debe utilizarse dentro del rango especificado. Si se sobrecarga, puede calentarse y provocar un incendio.
- La toma debe disponer de conexión a tierra. La instalación eléctrica debe ser realizada por personal cualificado.
- No enchufe el aparato antes de finalizar completamente la instalación.
- Existe riesgo de descarga eléctrica: desconecte la alimentación antes de manipular el producto.

INSTALACIÓN Y CONEXIONES

- Antes de instalar el producto, cierre la válvula principal de agua para evitar fugas y daños materiales.
- Cumpla con todas las normativas locales de fontanería y electricidad.
- Las conexiones de agua y electricidad deben ir correctamente instaladas en pared.
- La longitud del cable es de aproximadamente 1,5 m: sitúe la toma dentro de su alcance y a una altura segura para evitar contacto con agua.
- inspeccione el producto antes de instalarlo para comprobar posibles daños.

Si el inodoro no se instala inmediatamente, cubra temporalmente la salida de desagüe para evitar la entrada de gases nocivos.

CONDICIONES DE TEMPERATURA

- En invierno o tras transporte prolongado, el agua residual puede congelarse.
- Antes de la instalación, deje el producto en un ambiente cálido durante al menos 30 minutos para su descongelación natural.
- Si la temperatura ambiente es $\leq 0^{\circ}\text{C}$, aumente la temperatura para evitar daños en tuberías y componentes.

USO SEGURO

- Evite permanecer sentado durante largos periodos para prevenir quemaduras por

baja temperatura.

- Para niños, ancianos o personas con movilidad reducida, configure el asiento a temperatura baja o normal.
- Asegúrese de que el enchufe está completamente insertado.
- Desconecte siempre la alimentación antes de limpiar.
- No manipule el enchufe con las manos mojadas.

Si el producto presenta fallos:

- Desconecte inmediatamente la corriente
- Cierre la válvula de agua

CABLE Y ELECTRICIDAD

- No dañe, modifique ni repare el cable o enchufe sin autorización.
- No doble, retuerza, caliente ni aplaste el cable.
- No coloque objetos pesados sobre él.
- Si el cable está dañado, debe ser sustituido por servicio técnico autorizado.
- No utilice el producto si ha sufrido daños, caídas o contacto con agua.

PROHIBICIONES IMPORTANTES

- No utilice agua no potable (ni agua de mar ni reciclada).
- No introduzca objetos inflamables ni cigarrillos en el inodoro.
- Mantenga fuentes de calor o fuego alejadas del producto.
- No utilice el producto si no está conectado correctamente a agua y electricidad.
- No permita que niños jueguen con el producto.

Personas con marcapasos no deben utilizar este producto debido a posibles interferencias electromagnéticas.

USO Y MANIPULACIÓN

- No se suba, pise o ejerza fuerza excesiva sobre la tapa, asiento o unidad.
- No se apoye sobre la tapa del inodoro.
- No exponga el producto a luz solar directa prolongada (puede afectar materiales y temperatura).
- No golpee la cerámica.
- No doble ni dañe la manguera de agua.

No arroje objetos distintos a residuos y papel higiénico.

No introduzca exceso de papel para evitar atascos y desbordamientos.

SISTEMA DE AGUA

- Antes de desmontar el filtro, cierre la válvula de agua.
- Asegúrese de que el filtro quede correctamente instalado para evitar fugas.
En caso de obstrucción:
- Corte la corriente
- Use herramientas adecuadas para desatascar
- Evite el desbordamiento por descarga automática

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- No limpie con paños secos o papel (pueden rayar la superficie).
- Utilice paños suaves y productos adecuados.
- No orine sobre la boquilla o el cuerpo del inodoro (puede causar fallos o manchas).

SITUACIONES ESPECIALES




- Durante tormentas eléctricas, desconecte el enchufe.
- En caso de corte de agua o electricidad, no utilice el producto.
Si no se va a usar durante largo tiempo:
- Corte agua y electricidad
- Vacíe el sistema de agua

USO POR PERSONAS

Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia, salvo bajo supervisión o instrucción adecuada.

2 LISTA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS


Accesorios del inodoro inteligente

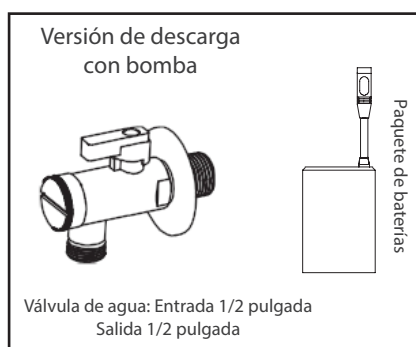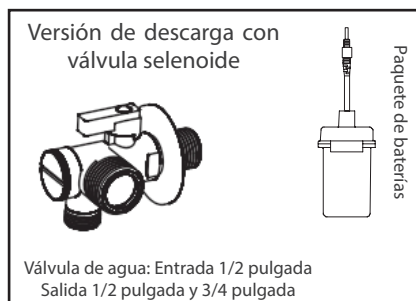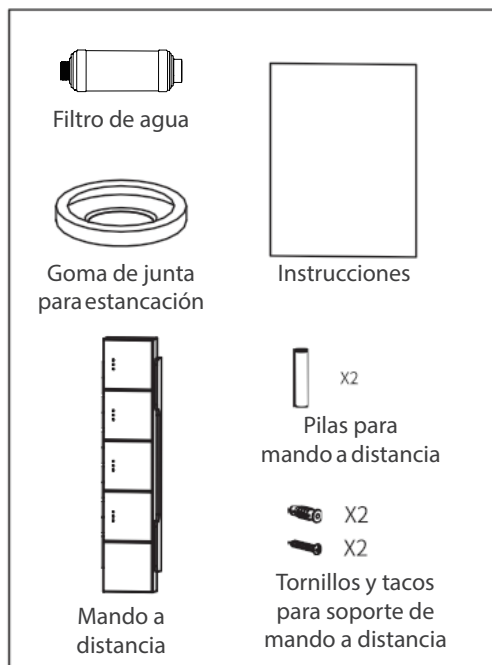

Herramientas necesarias




Taladro

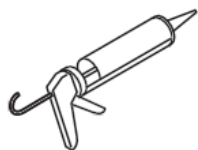

Pistola de silicona




Cinta de sellado

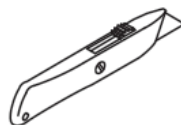


Cutter



Rotulador

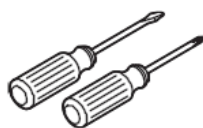

Destornillador + y -



Metro




Vaso de medición




Llave inglesa

3 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

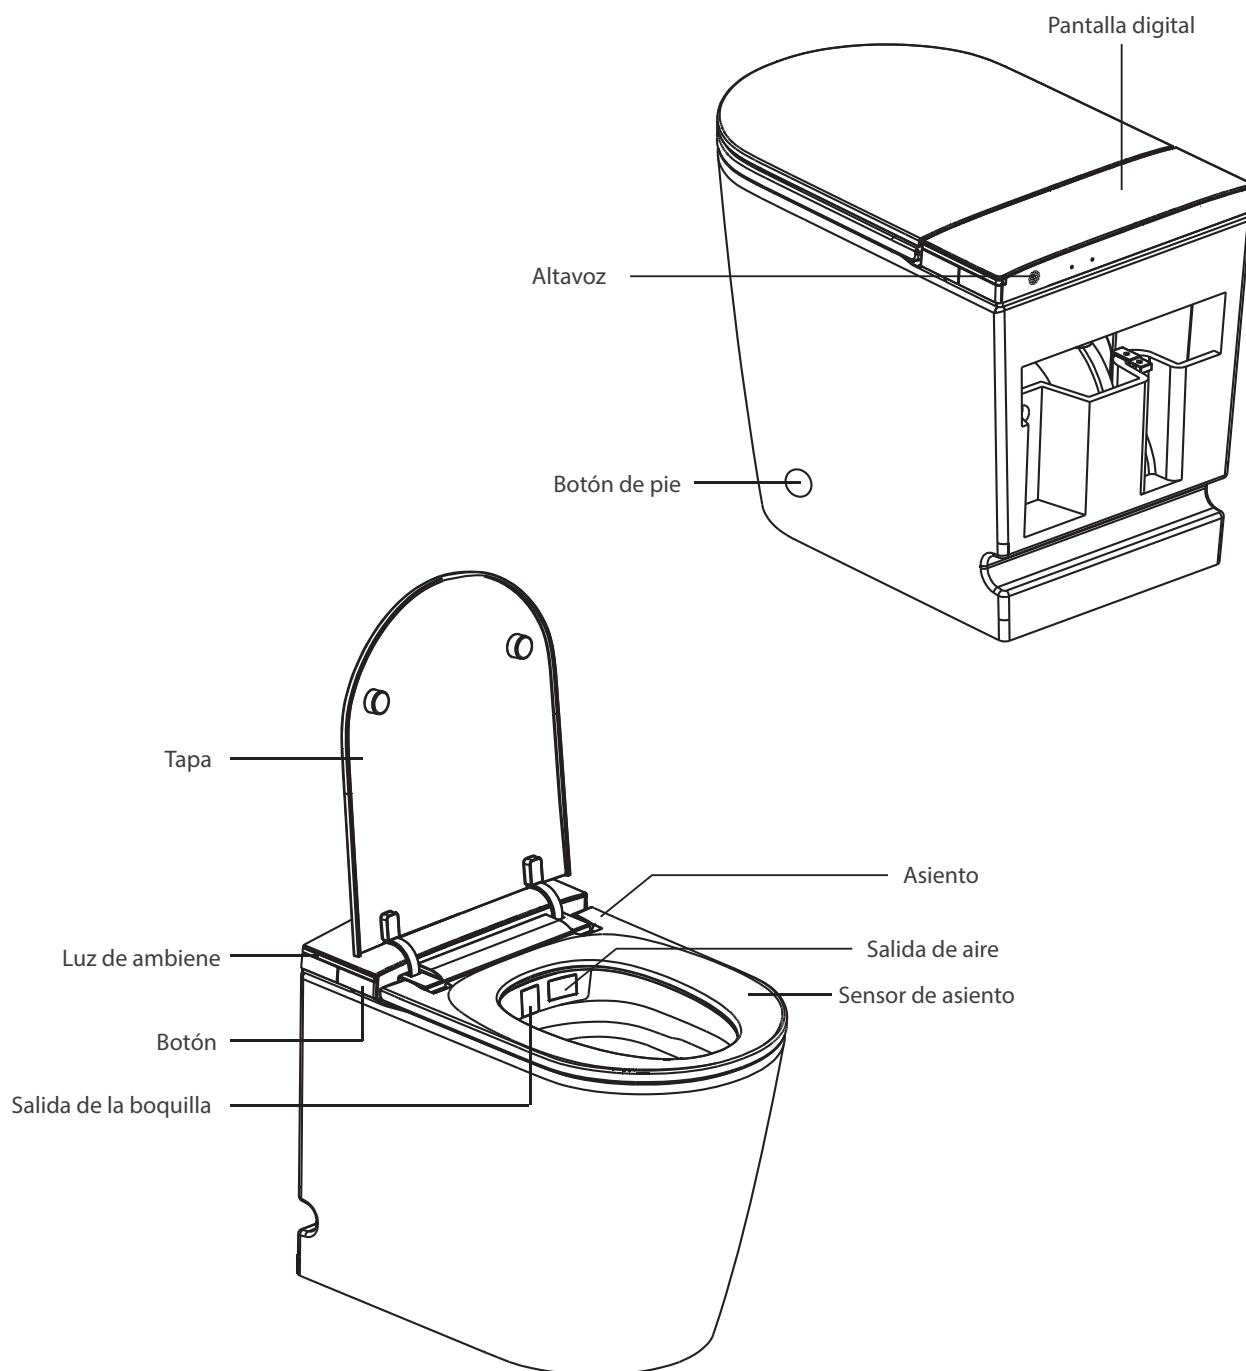

Nota: Las partes mostradas anteriormente corresponden solo a una de las posibles configuraciones del inodoro inteligente. Diferentes modelos pueden presentar ligeras variaciones en apariencia y funciones. Consulte el producto real como referencia.

-  — Símbolo de temperatura de aire
-  — Símbolo de temperatura de agua
-  — Símbolo de temperatura del asiento
-  — Pantalla de temperatura
-  — Símbolo de desodorización
-  — Sensor humano
-  — Símbolo de descarga

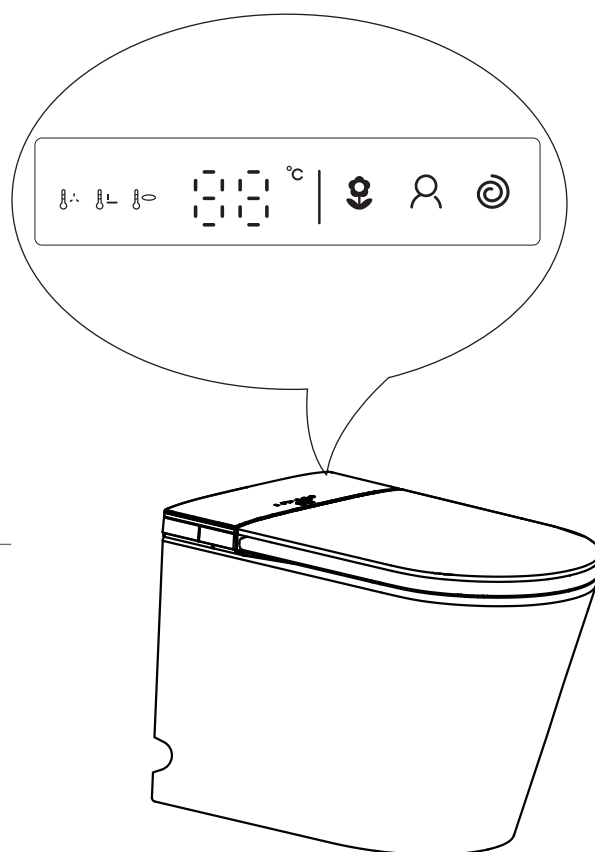

- E1 Error del sensor de temperatura del asiento
- E2 Error por sobrecalentamiento del asiento
- E3 Error del sensor de temperatura del aire
- E4 Error del sensor de temperatura del agua
- E5 No hay flujo de agua
- E6 Error por sobrecalentamiento del agua
- E7 Error de comunicación entre la placa principal y la placa secundaria

Niveles	Pantalla de temperatura	Grados Celsius	Escala Fahrenheit
Temperatura del agua	Apagado	-- (Temperatura ambiente)	-- (Temperatura ambiente)
	Bajo	33°C	93.2°F
	Medio	37°C	98.6°F
	Alto	39°C	102.2°F
Temperatura del asiento	Apagado	-- (Temperatura ambiente)	-- (Temperatura ambiente)
	Bajo	33°C	93.2°F
	Medio	37°C	98.6°F
	Alto	39°C	102.2°F
Temperatura del aire	Apagado	-- (Temperatura ambiente)	-- (Temperatura ambiente)
	Bajo	45°C	113°F
	Medio	50°C	122°F
	Alto	55°C	131°F

4 PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN

Nunca desmonte o modifique el producto, de lo contrario puede causar incendios, descargas eléctricas y daños por movimientos anormales.

No vierta agua sobre el producto y el enchufe, de lo contrario podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Este producto es un producto eléctrico, por lo que le rogamos que no lo coloque en un lugar que pueda ser salpicado fácilmente por el agua o que tenga mucha humedad.

Cuando lo utilice en el cuarto de baño, instale un ventilador para mantener una buena circulación de aire en el cuarto de baño. De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Por favor, ajuste la toma para el cable de alimentación como se indica a continuación. El incumplimiento de estos requisitos puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

1. La potencia nominal de la toma debe ser superior a 2KW.
2. El enchufe debe instalarse a una altura superior a 0,8 m del suelo y lo más lejos posible del mismo de la bañera o ducha como sea posible.

No utilice enchufes sueltos o defectuosos, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Condiciones del suministro de agua

Versión con descarga mediante bomba

1. La presión del agua para la descarga debe estar entre 0,08 MPa y 0,75 MPa.
2. La presión del agua para la limpieza debe estar entre 0,08 MPa y 0,75 MPa Para modelo con depósito

Versión con descarga mediante válvula solenoide

1. La presión del agua para la descarga debe estar entre 0,15 MPa y 0,75 MPa.
2. La presión del agua para la limpieza debe estar entre 0,15 MPa y 0,75 MPa.

Si no se cumplen las condiciones anteriores, las funciones correspondientes pueden no funcionar correctamente. Si se utilizan otros dispositivos de agua al mismo tiempo (como grifos), también deberán cumplirse estas condiciones.

Verificación del espacio de instalación

Distancia del desagüe: 290 mm a 380 mm


Tamaño recomendado del sifón: inodoro de 305 mm.

Distancia del desagüe: 280 mm a 290 mm





Instalar una brida de desplazamiento (shift flange) para adaptar un inodoro con sifón de 305 mm.

Distancia del desagüe: más de 390 mm

Tamaño recomendado del sifón: inodoro de 400 mm.

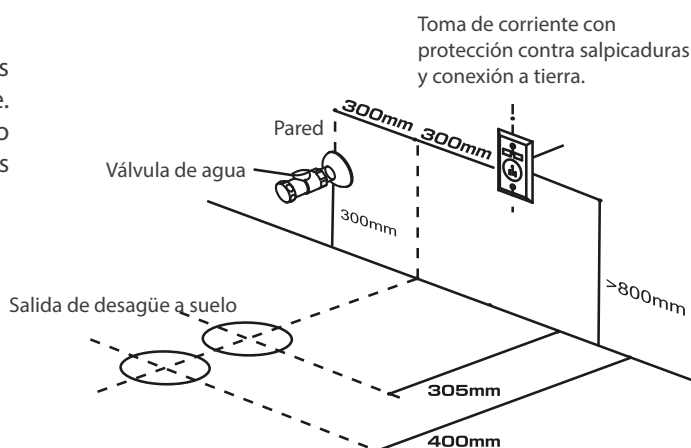


5 DIMENSIONES DEL PRODUCTO

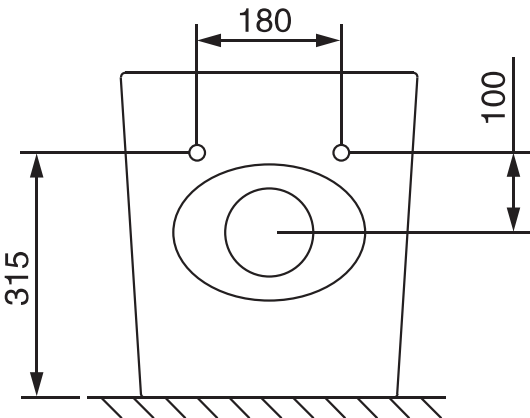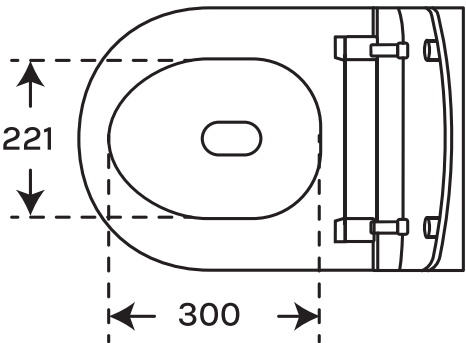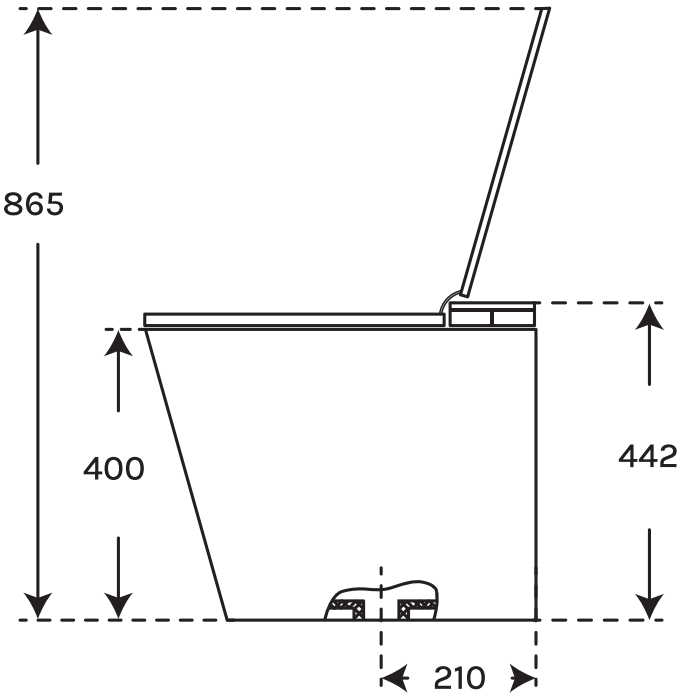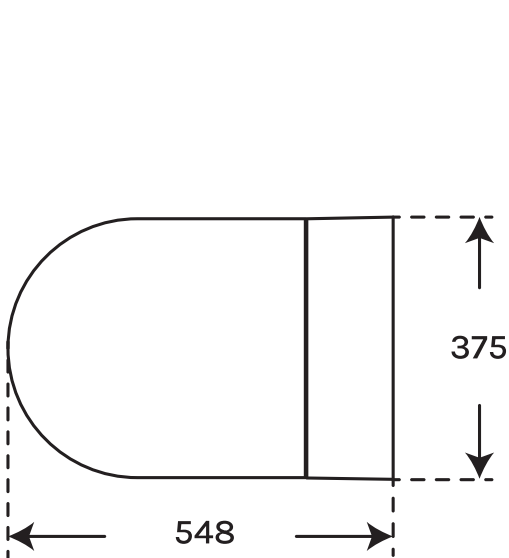


6 INSTALACIÓN

Válvula de entrada

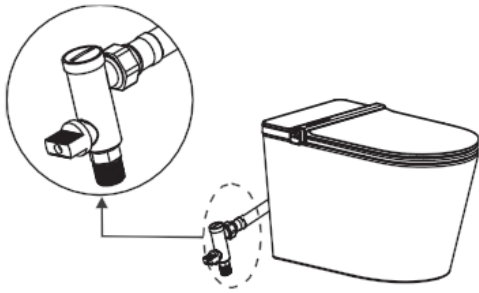

1. Conecta el filtro a la válvula y asegúrate de ponerle una junta plana, de lo contrario se producirá una fuga de agua.
 2. Abra la válvula para que pase el agua, compruebe visualmente si hay filtraciones o fugas de agua en cada conexión de tubería. Asegúrese de que no haya fugas antes de probar el inodoro inteligente.
- Nota: Para la primera instalación, antes de conectar el filtro de primer nivel, debe drenar durante unos segundos para limpiar la arena, grava, suciedad, etc. dentro de la tubería.

Cómo utilizar la batería de respaldo para descargar durante un corte de electricidad

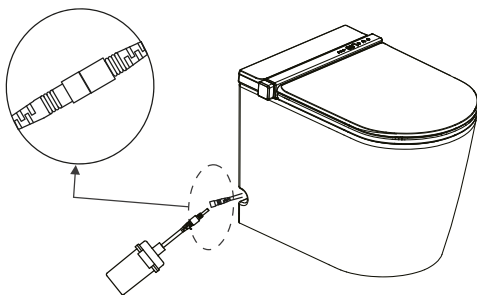

1. Localice el paquete de batería de respaldo dentro de la caja de instalación.
2. Saque el cable de conexión de la batería situado detrás del inodoro.
3. Conecte los extremos de ambos cables entre sí.
4. Coloque de nuevo el paquete de batería y los cables conectados detrás del inodoro para completar la instalación de la batería.




Mando a distancia

Método 1


1. Elija un lugar de instalación adecuado (que no se moje fácilmente, que sea fácil de retirar o utilizar).
2. Limpie el polvo, las manchas de aceite, las gotas de agua, etc. de la pared de instalación.
3. Despegue la cinta adhesiva de la parte posterior del soporte del mando a distancia, alinee la posición y presione uniformemente durante 1-2 minutos para que quede bien pegado.
4. Coloque el mando a distancia después de 12 horas desde la instalación.

Método 2


1. Elija un lugar de instalación adecuado.
2. Fije el soporte a la pared utilizando los tornillos y tacos incluidos.
3. Coloque el mando a distancia en el soporte.

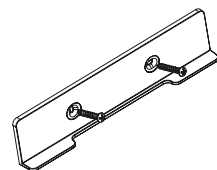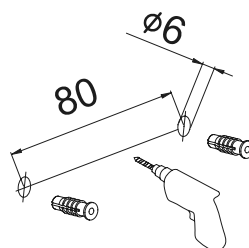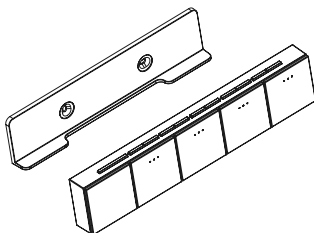


Instalación del inodoro

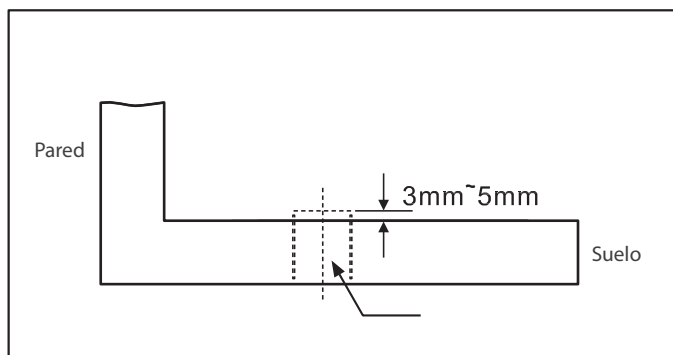


1. Corte la tubería de desagüe que sobresale del suelo. Mantenga la tubería de desagüe aprox. 3~5mm más alta del suelo.

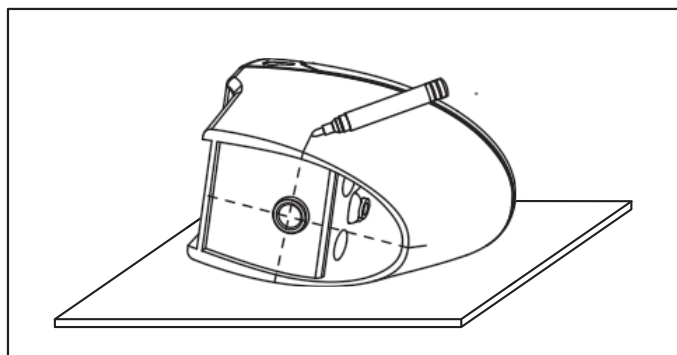


5. Dibuje líneas en la superficie izquierda, derecha y frontal del inodoro alineadas con el centro de la salida de desagüe. (El inodoro inteligente está colocado sobre un tablero de espuma para no dañarlo)

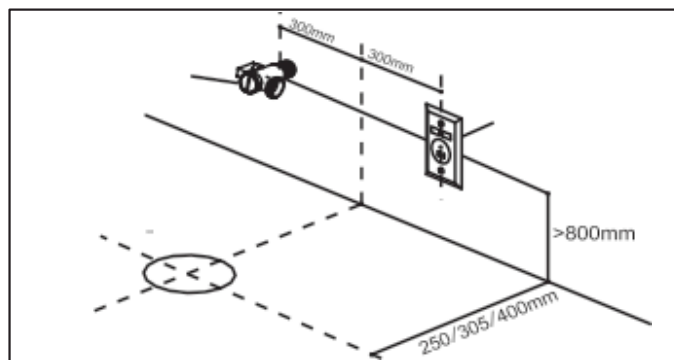


2. Instale la llave de paso que le proporcionamos. Antes de desmontar la válvula antigua, cierra el suministro de agua.

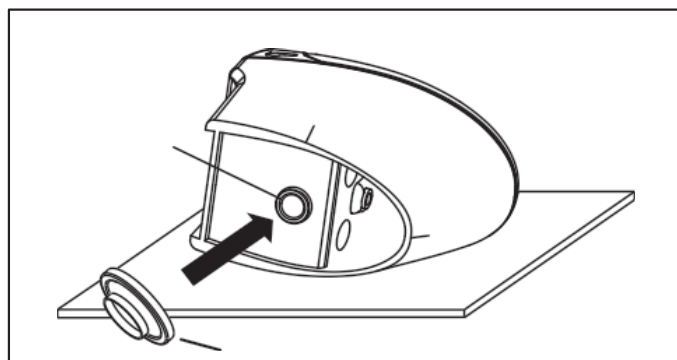

6. Instale la goma de junta de estanqueación en la salida de desagüe del inodoro. Preste atención a la dirección correcta de instalación.

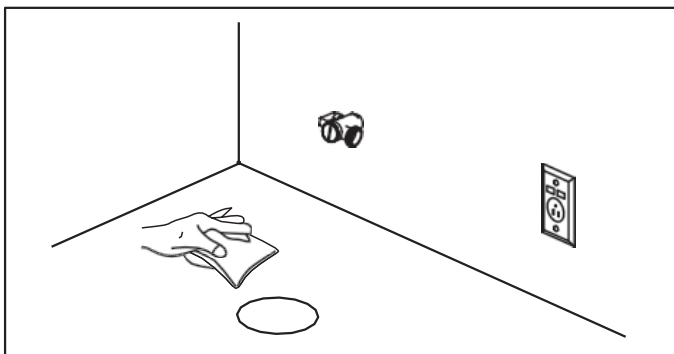


3. Limpie y seque el suelo. La limpieza y sequedad del suelo afectarán a la firmeza de la fijación del producto.

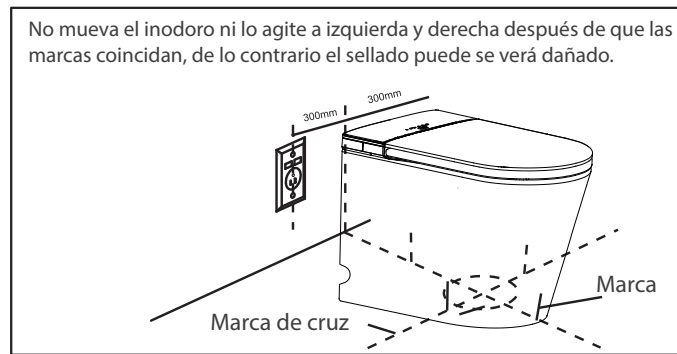


No mueva el inodoro ni lo agite a izquierda y derecha después de que las marcas coincidan, de lo contrario el sellado puede verse dañado.


7. Levante el inodoro y colóquelo en el suelo haciendo coincidir las dos marcas. Una vez coincidan, presione el inodoro hacia abajo para que la goma de junta entre en contacto total con el suelo.

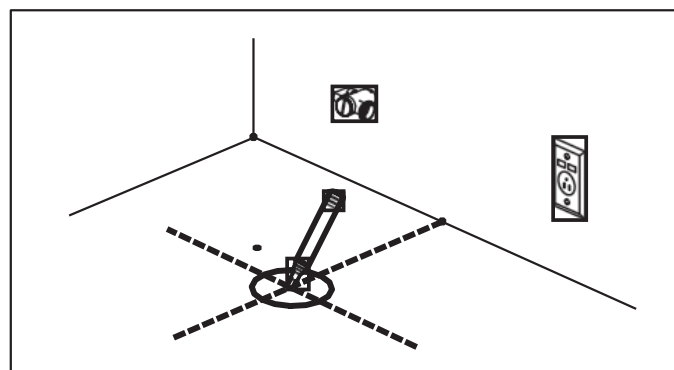


4. Utilice un rotulador para dibujar una marca en forma de cruz en el centro de la salida de desagüe del suelo.

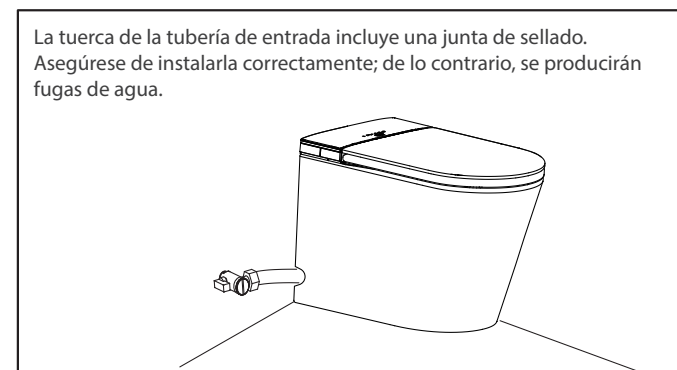


8. Conecte el tubo de entrada de agua

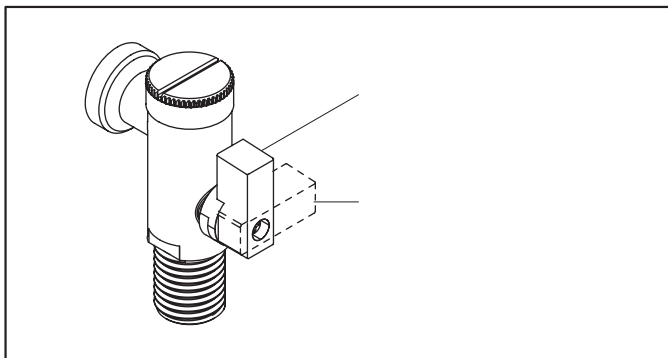


9. Abra la válvula de entrada de agua al máximo, tal como se muestra en la figura.
Compruebe que no haya fugas de agua en cada conexión.
Si detecta alguna fuga, vuelva a apretar la válvula o instálela de nuevo.

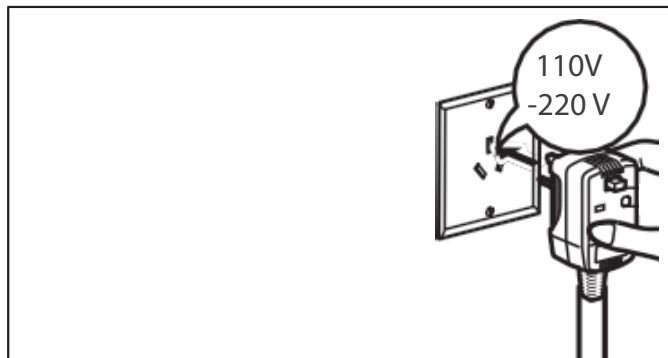

10. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente de AC 110 V o AC 220 V. El inodoro inteligente iniciará una autocomprobación después de encenderse, y la autocomprobación finalizará con un pitido largo.

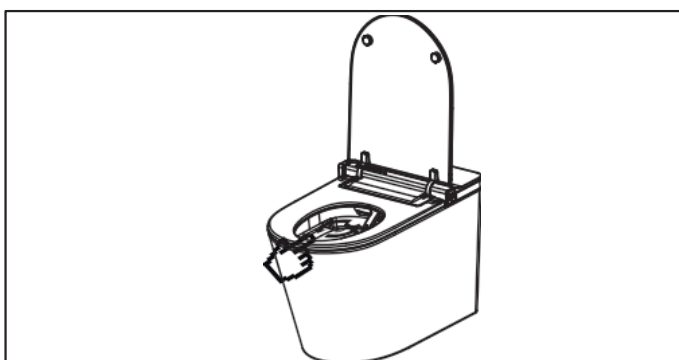

11. Pulse el botón de descarga para iniciar la descarga.
(Dura unos 18 segundos por descarga.) En la primera descarga, el sifón no puede llenarse completamente debido a la falta de agua en la tubería principal, por lo que es necesario descargar varias veces. Si la descarga es débil, compruebe si la tubería de entrada de agua está libre de obstrucciones. Verifique que no haya fugas entre el inodoro y el suelo.

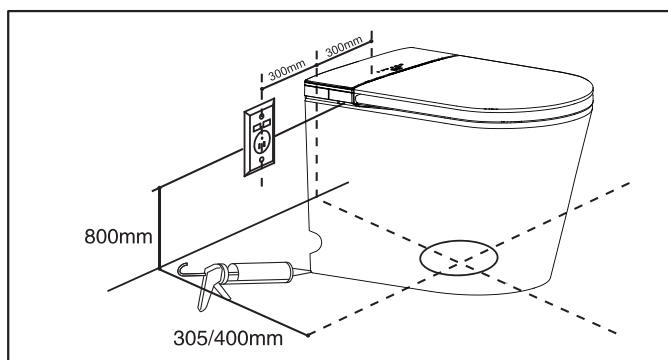

12. Una vez finalizada la prueba de funcionamiento, selle con silicona.
Limpie la superficie de contacto entre el inodoro y el suelo y manténgala seca.

Utilice una pistola de silicona para aplicar un cordón de sellador de silicona alrededor de la base del inodoro.

Después de aplicar la silicona, no utilice el inodoro durante 48 horas.


Ajuste la posición del inodoro suavemente y en pequeños movimientos, no lo ajuste demasiado de una sola vez.

Consulte las configuraciones y funciones reales del producto.

Pulse los botones de función del inodoro y del mando a distancia para comprobar que las funciones del producto funcionan correctamente.

7 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

Mando a distancia para el modelo automático

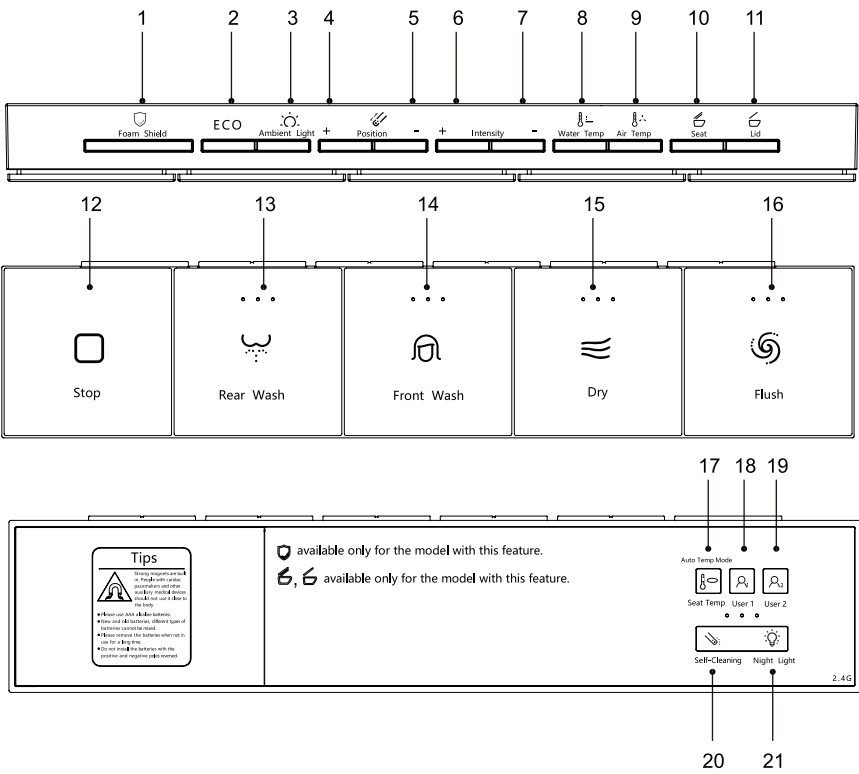

1. Escudo de espuma.
2. ECO
3. Luz de ambiente
4. Posición de lavado hacia atrás.
5. Posición de lavado hacia adelante.
6. Aumentar la intensidad del lavado
7. Disminuir la intensidad del lavado.
8. Ajuste de la temperatura del agua.
9. Ajuste de la temperatura del aire.
10. Abrir/cerrar el asiento.
11. Abrir/cerrar la tapa.
12. Parar/apagar.
13. Lavado trasero/Lavado con un solo toque.
14. Lavado frontal/Lavado con un solo toque.
15. Secado/Ajuste de la fuerza del aire Escudo de espuma de cinco niveles/Fisioterapia por infrarrojos/Secado al aire.
16. Descarga.
17. Ajuste de temperatura del asiento/ Sensores de temperatura para las cuatro estaciones.
18. Memoria de usuario 1.
19. Memoria de usuario 2.
20. Lavado con masaje/Autolimpieza/ Esterilización UV automática.
21. Luz nocturna.

Las funciones de lavado frontal/trasero y secado solo pueden activarse cuando el usuario está sentado y se emite una señal acústica. Por favor, siéntese correctamente hacia atrás en el asiento para garantizar una posición adecuada de lavado y evitar salpicaduras.


La boquilla continuará rociando durante 1–2 segundos después de que el usuario se levante durante el lavado.

Por ello, pulse el botón “Stop” antes de levantarse.

BOTÓN FUNCIÓN	FUNCIÓN
Vínculo del código del mando a distancia	Después de apagar el inodoro durante 10 segundos, mantenga presionados los botones “Lavado trasero” y “Escudo de espuma” al mismo tiempo hasta que la luz indicadora parpadee. A continuación, enciéndalo antes de 10 segundos, la luz indicadora del mando a distancia dejará de parpadear, y el inodoro emitirá un pitido, indicando que el código se ha emparejado correctamente.
1. Escudo de espuma	(Foam Shield) Si no hay ninguna función en funcionamiento, pulse brevemente el botón “Foam Shield” para iniciar la función de generación de espuma. (Solo para modelos con esta función).
2. ECO	Pulse brevemente para iniciar el modo ECO. En modo ECO, la temperatura del asiento baja al nivel mínimo (aprox. 34 °C) y se mantiene así tras 5 minutos sin uso. (Esta función suele estar activada por defecto).

BOTÓN FUNCIÓN	FUNCIÓN
3. Luz de ambiente	Pulse brevemente el botón "Ambient Light" para encender o apagar la luz ambiental. Mantenga pulsado el botón "Ambient Light" para activar o desactivar el modo automático de luz ambiental.
4/5. Posición	Durante el modo de lavado, pulse brevemente "+" para avanzar la posición de lavado y "-" para retroceder. (Hay 5 posiciones ajustables).
6/7. Intensidad	Durante el modo de lavado, pulse brevemente "+" para aumentar la intensidad del lavado y "-" para disminuirla. (Hay 3 niveles de ajuste).
8. Temperatura del agua	Durante el lavado o en modo de temperatura manual, pulse brevemente "Water Temp" para seleccionar el nivel de temperatura: OFF / Bajo / Medio / Alto.
9. Temperatura del aire	Durante el secado o en modo de temperatura manual, pulse brevemente "Air Temp" para seleccionar el nivel de temperatura: OFF / Bajo / Medio / Alto.
10. Asiento	Cuando no haya nadie sentado, pulse brevemente el botón "Seat" para abrir o cerrar el asiento. (Solo para modelos con esta función).
11. Tapa	Cuando no haya nadie sentado, pulse brevemente el botón "Lid" para abrir o cerrar la tapa. (Solo para modelos con esta función).
12. Parar	Si hay alguna función en funcionamiento, pulse brevemente "Stop/Flush" para detener la función actual. (Excepto apertura de tapa/asiento y descarga).
13. Lavado posterior	1. Siéntese antes de iniciar el lavado. 2. Pulse brevemente "Rear Wash" para iniciar el lavado posterior. 3. Pulse nuevamente para activar o desactivar el movimiento oscilante de la boquilla.
14. Lavabo frontal	1. Siéntese antes de iniciar el lavado. 2. Pulse brevemente "Front Wash" para iniciar el lavado frontal. 3. Pulse nuevamente para activar o desactivar el movimiento oscilante de la boquilla. 4. Mantenga pulsado "Front Wash" para iniciar el modo infantil. En este modo la intensidad del lavado está fijada en el nivel 1, la posición de lavado es fija, la temperatura del aire está en nivel bajo, y la temperatura del agua solo puede ser OFF / Bajo / Medio.
15. Secado	1. Mientras esté sentado, pulse brevemente el botón "Drying" para iniciar la función de secado. 2. Durante el secado, pulse brevemente "Drying" para seleccionar el nivel de velocidad del aire: 1 / 2 / 3 / 4 / 5. (Solo para modelos con función de secado potente). 3. Mientras esté sentado, mantenga pulsado "Drying" para iniciar directamente el secado con velocidad máxima (nivel 5). (Solo para modelos con función de secado potente).
16. Descarga	Si no hay ninguna función en funcionamiento, pulse brevemente el botón "Stop/Flush" para iniciar la descarga del inodoro.
17. Temperatura automática/Temperatura del asiento	1. Mientras esté sentado o en modo de temperatura manual, pulse brevemente "Seat Temp" para seleccionar la temperatura: OFF / Bajo / Medio / Alto. 2. Mantenga pulsado "Auto Temp" para activar o desactivar el modo de temperatura automática. Modo Auto Temp: la temperatura del agua, del aire y del asiento se ajustan automáticamente según la temperatura ambiente. (Cuando está sentado se pueden ajustar manualmente los niveles de temperatura de las funciones. Al detener la función vuelve al modo Auto Temp. Cuando no hay nadie sentado, la temperatura no se puede ajustar).
18/19. Usuario 1/Usuario 2	1. Mantenga pulsado "User 1" o "User 2" para guardar los ajustes actuales (temperatura del agua, temperatura del aire, temperatura del asiento, etc.). 2. Pulse brevemente "User 1" o "User 2" para usar la configuración guardada.
20. Autolimpieza	1. Cuando no haya nadie sentado, pulse brevemente "Self-Cleaning" para iniciar la limpieza automática de la varilla y la boquilla. 2. Pulse brevemente de nuevo para activar o desactivar el movimiento oscilante de la varilla. 3. Mantenga pulsado "Self-Cleaning" para activar o desactivar la esterilización UV automática. En este modo, la esterilización UV se activa automáticamente cuando la tapa está cerrada y se detiene tras unos 2 minutos o cuando se utiliza alguna función o se detecta presencia. 4. Durante el modo de lavado, pulse brevemente "Self-Cleaning" para activar o desactivar el lavado con masaje.
21. Luz nocturna	Pulse brevemente el botón "Night Light" para encender o apagar la luz nocturna.

8 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DE LA TAZA

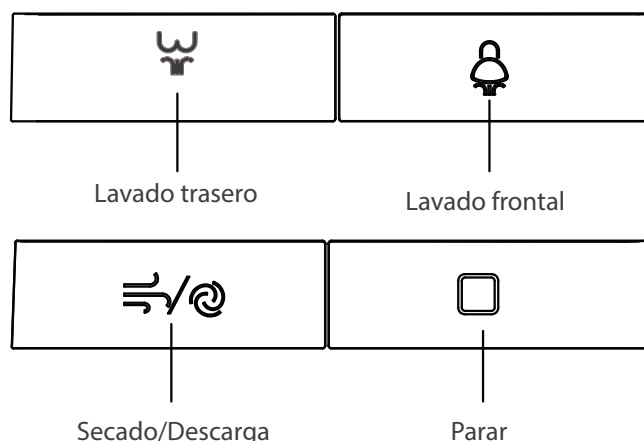

BOTÓN FUNCIÓN	FUNCIÓN
	Mientras está sentado, gire brevemente en el sentido contrario a las agujas del reloj para iniciar la función de lavado trasero.
	Mientras está sentado, gire brevemente en el sentido de las agujas del reloj para iniciar la función de lavado frontal.
	Cuando no esté realizando ninguna función, pulse brevemente el botón para descargar. Cuando realice otra acción, pulse brevemente para detener la función actual. Si está sentado, pulse prolongadamente para iniciar la función de secado.

Control mediante APP móvil

Busque “SKS Toilet” en App Store o Google Play para descargar la aplicación.
Conéctese al inodoro inteligente mediante Bluetooth y podrá comenzar a utilizar el dispositivo.

BOTÓN FUNCIÓN	FUNCIÓN
Botón de activación con el pie	(Solo para modelos con esta función.) Cuando no haya nadie sentado, toque brevemente el interruptor de pie para iniciar la descarga del inodoro.
Sensor de pie	(Solo para modelos con esta función.) • Cuando la tapa esté cerrada, toque el sensor con el pie para abrir la tapa. • Cuando la tapa esté abierta y el asiento cerrado, toque el sensor para abrir el asiento. • Cuando tapa y asiento estén abiertos: — Si el tiempo de apertura es inferior a 6 segundos, toque el sensor para cerrar el asiento. — Si el tiempo de apertura es superior a 6 segundos, toque el sensor para cerrar la tapa y el asiento y realizar la descarga.
Humedecer la taza antes de sentarse	Tras sentarse durante 2 segundos, la boquilla superior rocía automáticamente agua para humedecer la superficie interior de la taza del inodoro.

Descarga después de levantarse	(Solo para modelos con esta función.) La tapa se cierra y el inodoro descarga automáticamente después de levantarse del asiento durante 10 segundos. • Media descarga si el tiempo sentado fue menor de 2 minutos. • Descarga completa si el tiempo sentado fue mayor de 2 minutos.
Descarga automática al levantarse	(Solo para modelos con esta función.) Realiza la descarga automáticamente 10 segundos después de levantarse. • Media descarga si el tiempo sentado fue menor de 2 minutos. • Descarga completa si el tiempo sentado fue mayor de 2 minutos.
Función automática de desodorización	Cuando una persona se sienta, se activa automáticamente el dispositivo de desodorización con catalizador químico.
Apertura automática de la tapa	(Solo para modelos con esta función.) Cuando alguien se aproxima al inodoro, la tapa se abre automáticamente. Si no se detecta presencia durante más de 2 minutos, la tapa se cierra automáticamente. (Si el asiento ha estado abierto más de 6 segundos, se cerrarán tapa y asiento y se realizará la descarga).
Descarga sin electricidad	En caso de corte de corriente, pulse brevemente el mando/ruleta para realizar la descarga del inodoro.
Purificación de aire	Cuando una persona se sienta, la función de purificación de aire se activa automáticamente.


9 COMANDOS DE VOZ

FUNCIÓN	COMANDO	RESPUESTA DEL INODORO
Palabra de activación	Hi Mate	Hi! I am here
Tapa	Open the lid	OK
	Close the lid	
Asiento	Open the sit	Ok
	Close the sit	
Lavado	Rear wash	Ok
	Female wash	
Secado	Start drying	Ok
	Stop drying	
Detener	Stop	Ok
Boquilla	Wand forward	Ok
	Wand backward	
Descarga	Flush	Ok
Temperatura del agua	Increase Water Temperature	Ok
	Decrease Water Temperature	
Temperatura del asiento	Increase Seat Temperature	Ok
	Decrease Seat Temperature	
Masaje	Start Wand Massage	Ok
	Stop Wand Massage	
Temperatura del aire	Increase Drying Temperature	Ok
	Decrease Drying Temperature	
Presión del agua	Increase Water Pressure	Ok
	Decrease Water Pressure	


Iluminación	Turn on the Night Ligh	Ok
	Turn on the Ambient Light	
Iluminación	Turn off the Night Ligh	Ok
	Turn off the Ambient Light	
Modo ECO	Turn on Power save mode	Ok
	Turn off Power save mode	
Altavoz	Enable Speaker	Ok
	Disable Speaker	
Ajuste de volum	Turn volume up	Ok
	Turn volume down	
Espuma	Start Bubbling	Ok

Salida automática del modo de control por voz si no se detectan más comandos durante 15 segundos, el inodoro inteligente anunciará: "I am off! Goodbye (Me apago. Adiós)" y saldrá del modo de control por voz.


10 MANTENIMIENTO

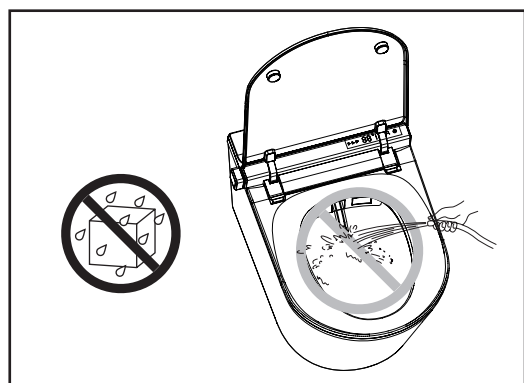

1. No añada agua ni detergente en las partes eléctricas del inodoro inteligente ni en el interior del mando a distancia. No moje las partes eléctricas ni el enchufe con agua o detergente. De lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.

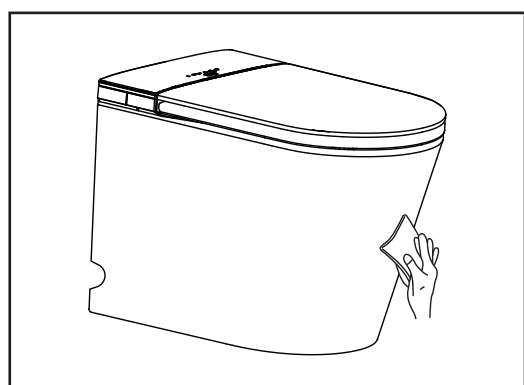


2. Limpie con un paño suave humedecido en detergente neutro diluido. Después, limpie nuevamente con un paño suave humedecido solo con agua para eliminar cualquier resto de detergente. No utilice productos de limpieza inadecuados, como: limpiadores de inodoros, lejía, alcohol, polvo desodorizante, gasolina, etc.

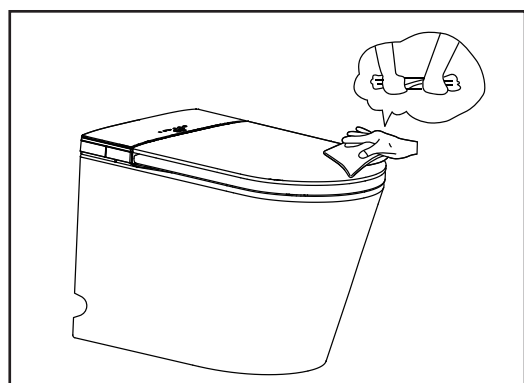

3. Limpie el producto con un paño suave ligeramente húmedo. Si la suciedad no se limpia a tiempo, será más difícil de eliminar posteriormente.

Limpie con agua con frecuencia. Además, limpiar con agua ayuda a evitar la generación de electricidad estática, que puede atraer polvo y hacer que el producto se ensucie o se oscurezca.

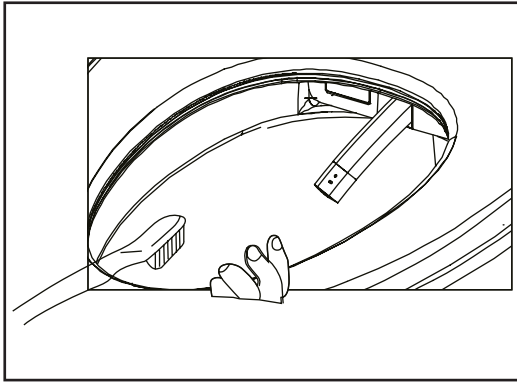


Métodos de limpieza y mantenimiento de la boquilla

Autolimpieza:

Pulse brevemente "Self-Cleaning" para iniciar la limpieza automática de la varilla y la boquilla.

Si la boquilla está sucia, límpiela con un cepillo de dientes.


No aplique demasiada fuerza al cepillarla, ya que podría dañar la boquilla.

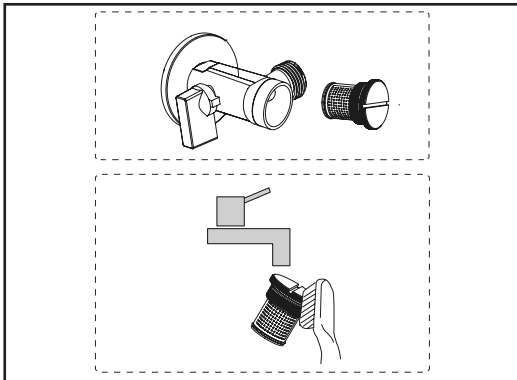

Mantenimiento del filtro

Si el rendimiento del chorro de agua es bajo en condiciones normales:

1. Apague la alimentación eléctrica y cierre la válvula de ángulo.
2. Desenrosque la tuerca de la válvula de ángulo.
3. Retire la malla del filtro.
4. Limpie la malla del filtro bajo agua corriente utilizando un cepillo de dientes.
5. Vuelva a instalar la malla del filtro y la tuerca de la válvula.
6. Abra la válvula de ángulo y vuelva a conectar la alimentación eléctrica.

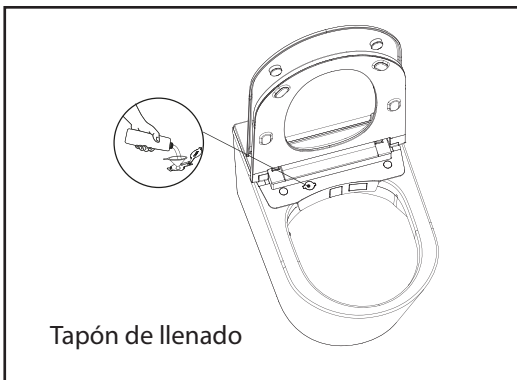

Añadir líquido de espuma

1. Abra el tapón de llenado de líquido.
2. Apunte al orificio de rellenado de líquido (o utilice un embudo) y vierta lentamente el líquido espumante.
3. La cantidad de líquido añadida de una vez es inferior a 450 ml. Una vez completado el llenado, tape el tapón.

11 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte la siguiente tabla para encontrar soluciones a los problemas que puedan surgir durante el uso de este producto. Si el problema persiste después de probar las soluciones indicadas, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para recibir asistencia.

ELEMENTOS	FALLO	ANÁLISIS DE FALLOS	TRATAMIENTO
Fuente de alimentación	El producto no funciona	¿Está suelto el cable o el enchufe?	Compruebe la conexión eléctrica.
		¿Ha comprobado que el protector de fugas esté en buen estado (la luz indicadora del protector no se enciende)?	Pulse el botón de reinicio del protector contra fugas. Si no funciona o falla con frecuencia, desconecte el enchufe y deje de usar el producto. Comuníquese con el vendedor o el centro de servicio posventa.
		Compruebe si el producto está encendido (no se visualiza en el panel)	Pulse prolongadamente el botón de parada del mando a distancia y la pantalla se iluminará.
Función de lavado	La boquilla no puede rociar	¿El sensor del asiento funciona?	Ajuste su postura al sentarse.
		¿El agua o la electricidad están cortadas?	Espere a que se restablezca el suministro de agua y electricidad.
		¿La válvula está abierta?	Abra la válvula.
		¿El dispositivo de filtrado está obstruido?	Limpie o sustituya el filtro.
		¿La tubería de suministro de agua está en buen estado?	Compruebe si las tuberías de suministro de agua tienen alguna fuga u otro problema
	El agua de lavado es débil	¿El dispositivo de filtrado está obstruido?	Limpie o sustituya el filtro.
		¿La presión del agua es baja?	Ajuste el grado de presión del agua o encienda el modo de lavado con masaje.
	La boquilla para la salida de agua	¿El ciclo de lavado se detiene automáticamente?	Reinicie la función.
		¿El sensor del asiento funciona?	Ajuste su postura al sentarse y reinicie la función.
		¿Ha ocurrido un corte de agua o una caída repentina de la presión del agua?	Espere a que se restablezca el suministro de agua o a que la presión del agua cumpla los requisitos de uso del producto antes de usarlo.
Función de aire caliente	La temperatura del aire es baja	¿La temperatura del aire se ha ajustado en temperatura normal o en baja temperatura?	Ajuste el grado de temperatura del aire desde el mando a distancia.
	Sin secado al aire	¿El sensor del asiento funciona?	Ajuste su postura al sentarse y reinicie la función.
		¿El ciclo de secado se detiene automáticamente?	Reinicie la función.

Calefacción del asiento	La temperatura del asiento es baja	¿La temperatura del asiento se ha ajustado en temperatura normal o en baja temperatura?	Ajuste la temperatura del asiento.
		¿El producto se acaba de encender? (El producto necesita un breve periodo de tiempo para calentarse después de encenderse.	Espere a que el asiento se caliente.
		El modo de detección de temperatura de cuatro estaciones está activado y el producto está en el modo Verano.	Desactive el modo de detección de temperatura y ajuste el grado de temperatura del asiento
Mando a distancia	El mando a distancia no funciona	¿La batería está descargada?	Sustituya o recargue la batería.
		¿Los polos positivo y negativo de la batería están bien posicionados?	Coloque la batería correctamente.
	El botón no funciona	¿La batería está descargada?	Sustituya o recargue la batería.
Función de lavado	No se puede tirar de la cadena con normalidad	¿El filtro está obstruido?	Limpie el filtro de la válvula.
		¿La tubería de suministro de agua está en buen estado?	Cambie o repare las tuberías de suministro de agua en mal estado.
		¿El intervalo entre dos descargas es superior a 30 segundos?	La función de descarga se activa cuando el intervalo de tiempo entre dos descargas es superior a 30 segundos.
		¿El filtro está obstruido? (modelo sin depósito)	Desatasque las tuberías.

12 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CATEGORÍA	ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Unidad principal	Voltaje nominal	110V~ / 60Hz o 220V~ / 50Hz
	Potencia nominal	1150W / 1050W
	Protección contra agua	IPX4
	Longitud de cable de alimentación	Aproximadamente 1,5 m
Unidad principal	Volumen de descarga	5,0 L
	Tipo de descarga	Chorro sifónico
	Distancia de instalación (Rough-in)	12 pulgadas (305 mm)
	Diámetro exterior de la salida	≤ 3,1 pulgadas (≤ 80 mm)
	Tipo de desagüe	S-trap (salida al suelo)
	Rango de presión de agua	0,08 MPa ~ 0,75 MPa (versión con descarga por bomba) 0,15 MPa ~ 0,75 MPa (versión con descarga por válvula solenoide)

CATEGORÍA	ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Sistema de lavado	Modo de calentamiento	Instantáneo
	Potencia de calentamiento	120V / 1400W
	Temperatura del agua	Ajuste en 4 niveles
	Presión del agua	Ajuste en 3 niveles
	Modos de limpieza	Lavado posterior / lavado oscilante Lavado frontal / lavado oscilante
	Posición de la boquilla	Ajuste en 5 niveles
	Protección de presión de agua	Dispositivo de mantenimiento de presión, válvula automática de alivio de presión
	Dispositivos antiin-crustación	Limpieza automática de boquilla, dispositivo anti-retorno, dispositivo antisifón, filtro
	Dispositivos de seguridad	Fusible térmico, protección de toma de tierra, termostato, sensor de temperatura del agua, protección contra sobretensión
Desodorización	Método de desodorización	Fotocatálisis sin consumibles
Sistema de secado	Temperatura del aire caliente	Ajuste en 4 niveles
	Potencia de calentamiento	230W
	Dispositivos de seguridad	Fusible térmico, termostato, sensor de temperatura del aire
Sistema de secado	Temperatura de superficie	Ajuste en 4 niveles
	Potencia de calentamiento	50W
	Protección contra quemaduras	Después de 10 minutos de uso, la temperatura del asiento disminuye automáticamente y gradualmente a un nivel bajo
	Dispositivos de seguridad	Sensor de asiento, sensor de temperatura, termostato, fusible térmico
Sistema de asistencia	Luz nocturna	Siempre encendida / siempre apagada
	Configuración de usuario	Permite configurar ID de usuario para evitar interferencias cuando el producto es utilizado por varias personas
	Descarga automática	Descarga automática después del uso
	Función Foam Shield	Protección contra salpicaduras y control de olores
	Apertura de tapa con sensor de pie	El sensor de pie permite abrir la tapa o el asiento
	Descarga con sensor de pie	Permite realizar la descarga mediante el sensor de pie
	Apertura automática de tapa	Función de apertura automática de la tapa
Superficie antibacteriana	Zonas antibacterianas	Asiento, boquilla

Potencia nominal: Bajo condiciones de temperatura ambiente de 23 °C (73 °F), presión estática del agua 0,18 MPa ± 0,02 MPa, temperatura del agua 15 °C (59 °F), con el inodoro encendido, ajustando presión del agua, temperatura del asiento y temperatura del agua al nivel máximo, y realizando un ciclo de lavado posterior.

13 EFICIENCIA DEL AGUA

Instrucciones para los niveles de eficiencia energética y eficiencia hídrica de los inodoros

Los niveles de eficiencia energética e hídrica de los inodoros inteligentes se dividen en tres niveles, siendo el 3er nivel el de menor eficiencia energética e hídrica. El consumo de energía del ciclo unitario, el consumo medio de agua de lavado y el consumo medio de agua de descarga de cada nivel deben cumplir las disposiciones de la Tabla 1.

TABLA 1 - INDICADORES DE NIVEL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA DE LOS INODOROS INTELIGENTES					
Niveles de eficiencia energética y eficiencia hídrica de los inodoros inteligentes			Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Índice de nivel de eficiencia energética	Consumo de energía por ciclo/(kw.h)	Con función de calefacción del asiento	≤0.030	≤0.040	≤0.060
		Sin función de calefacción del asiento	≤0.010	≤0.020	≤0.030
Índice de nivel de eficiencia hídrica	Consumo medio de agua por lavado/L		≤0.030	≤0.050	≤0.070
Nota: Para cada nivel de eficiencia hídrica, el consumo medio de agua en media descarga de un inodoro de doble descarga no será superior al 70% del límite máximo de consumo de agua en descarga completa.					
El nivel de eficiencia energética y de consumo de agua de este producto es Nivel 2.					




FossilNatura

FOSSIL NATURA S.L.U.

Pol Industrial Fortuna, Calle Júpiter 2.
30620, Fortuna (Murcia), España.

Fossil**Natura**

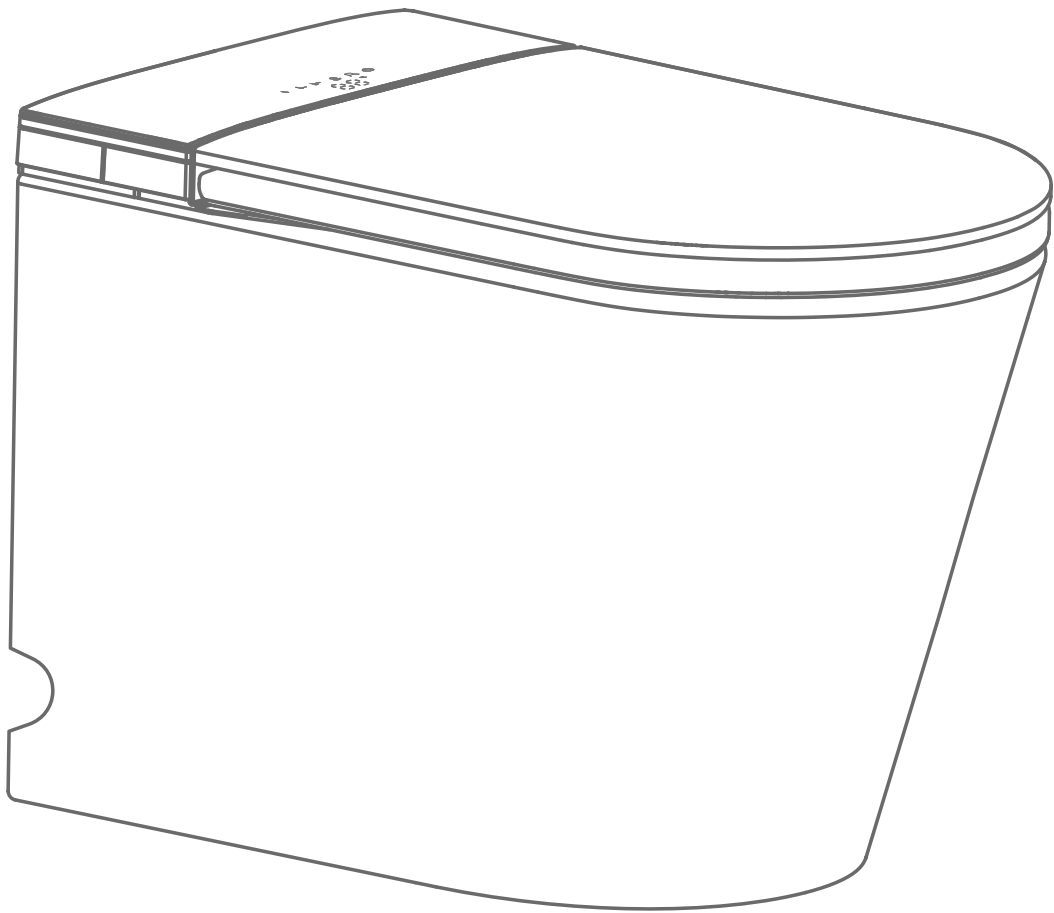

Inodoro inteligente Dione compacto

MANUAL DE USO